

Руководство по сборке и эксплуатации

**Артикул
01.06.X**



Важно!


- Если вы обнаружили, что товар поврежден
- Если недостает какой-то фурнитуры
- Если повредили во время эксплуатации

*обратитесь в службу поддержки по Whatsapp +79651860049.
Вам обязательно помогут и решат все вопросы!*



*Ссылка на инструкцию
в электронном виде*

Общий вид

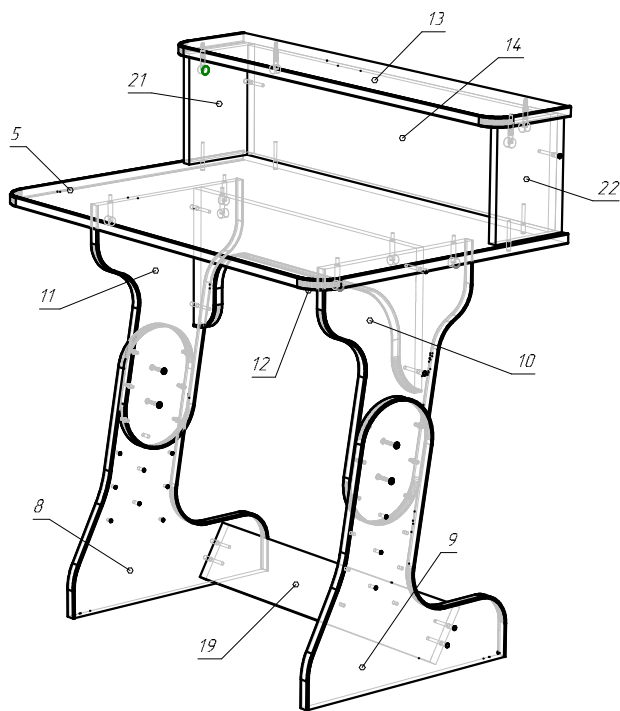

Спецификация на детали


Поз	Наименование	Кол-во
5	Столешница	1
8	Ножка стола	1
9	Ножка стола	1
10	Подстолье	1
11	Подстолье	1
12	Царга	1
13	Полка	1
14	Задняя стенка полки	1
19	Переключатель	1
21	Левая стенка полки	1
22	Правая стенка полки	1

Спецификация на фурнитуру

Поз	Наименование	Кол-во
A	Полкодержатель	12
B	Конфирмат (евровинт) 7x50мм	14
C	Шток эксцентриковой стяжки	10
D	Стяжка эксцентриковая d15	10
E	Стяжка межсекционная (гайка)	4
F	Стяжка межсекционная (винт)	4

- 1) Используя крестовую отвертку, вкрутите четыре штока эксцентриковой стяжки (C) в поверхность полки (деталь 13) как показано на рис. 1
- 2) Вставьте в стенки полки (детали 14, 21, 22) четыре стяжки эксцентриковые (D), так чтобы стрелочка на стяжке смотрела на отверстие в торце. Вставьте стенки полки (детали 14, 21, 22) отверстиями со стяжками на штики полки (деталь 13), как показано на рис. 2 и затяните, повернув при помощи отвертки стяжки эксцентриковые (D) примерно на половину оборота.
- 3) Используя шестигранный ключ, прикрутите левую и правую стенки (детали 21 и 22) к задней стенке полки (деталь 14) с помощью 2 шт. конфирматов (B), как показано на рис. 3.
- 4) Используя шестигранный ключ, прикрутите столешницу (деталь 5) к стенкам полки (детали 14, 21, 22) с помощью 4 шт. конфирматов (B), как показано на рис. 4.


1

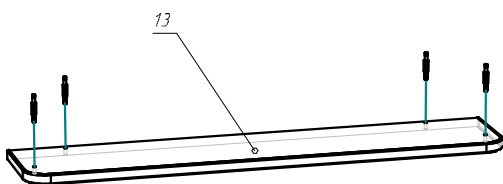

Используемая фурнитура

(C) Шток эксцентриковой стяжки	4
--------------------------------	---


3

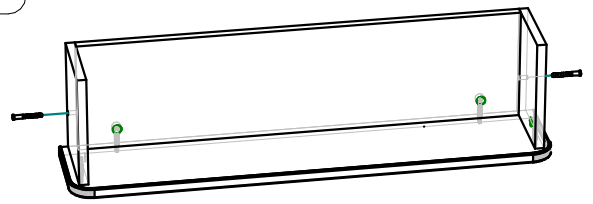

Используемая фурнитура

(B) Конфирмат (евровинт) 7x50мм	2
---------------------------------	---


2

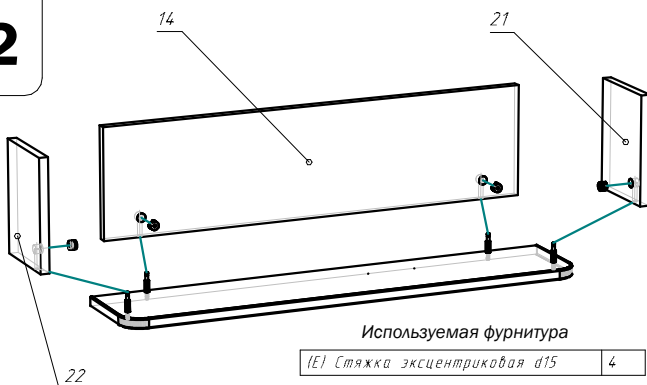

Используемая фурнитура



(E) Стяжка эксцентриковая d15	4
-------------------------------	---

4

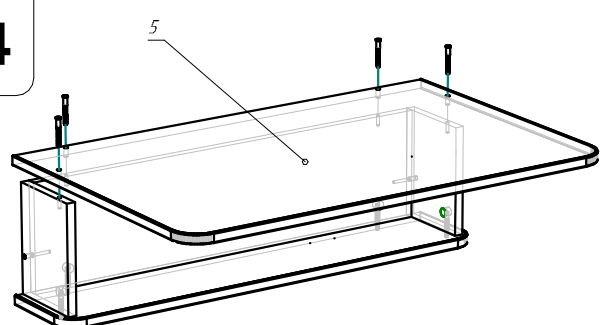

Используемая фурнитура

Конфирмат (евровинт) 7x50мм	4
-----------------------------	---

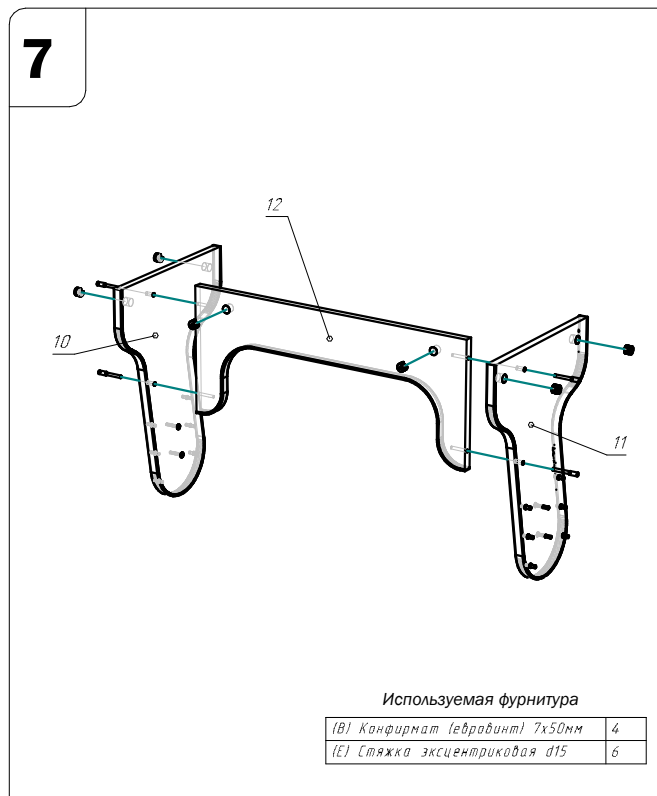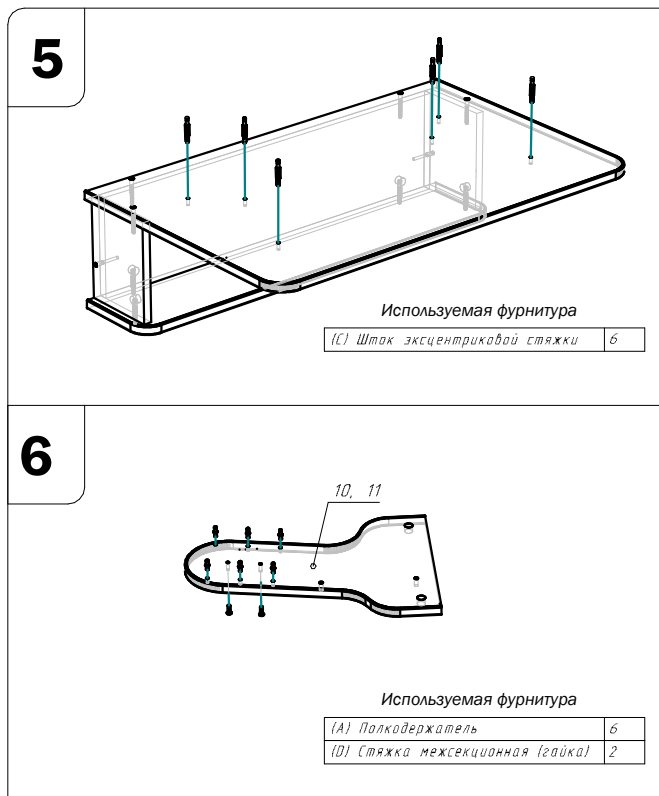

5) Используя крестовую отвертку, вкрутите 6 шт. штоков эксцентриковой стяжки (C) в поверхность столешницы (деталь 5), как показано на рис. 5

6) Вставьте 6 шт. полкодержатели (A) и 2 шт. стяжки межсекционные (гайка) (E) в подстолье (деталь 10), как показано на рис. 6

Вставьте 6 шт. полкодержатели (A) и 2 шт. стяжки межсекционные (гайка) (E) в подстолье (деталь 11), как показано на рис. 6

7) Вставьте стяжки эксцентриковые (E), так чтобы стрелочка на стяжке указывала на отверстие в торце: 2 шт. в царгу (деталь 12), 2 шт. в подстолье (деталь 10), 2 шт. в подстолье (деталь 11), как показано на рис. 7.



Используя шестигранный ключ, прикрутите с помощью 4 шт. конфирматов (B) царгу (деталь 12) к подстолям (детали 10 и 11) как показано на рис. 7

8) Выберите необходимую высоту столешницы:

- Для высоты столешницы 580мм используйте рисунок 8₁
- Для высоты столешницы 640мм используйте к рисунок 8₂
- Для высоты столешницы 700мм используйте к рисунок 8₃ (см. следующую страницу инструкции)
- Для высоты столешницы 760мм используйте к рисунок 8₄ (см. следующую страницу инструкции)


Соедините ножку стола (деталь 9) и подстолье (деталь 10) согласно выбранной высоте и прикрутите с помощью 2 шт. стяжки межсекционной (винт) (F), как показано на выбранном рисунке.

Соедините ножку стола (деталь 8) и подстолье (деталь 11) согласно выбранной высоте и прикрутите с помощью 2 шт. стяжки межсекционной (винт) (F), как показано на выбранном рисунке.

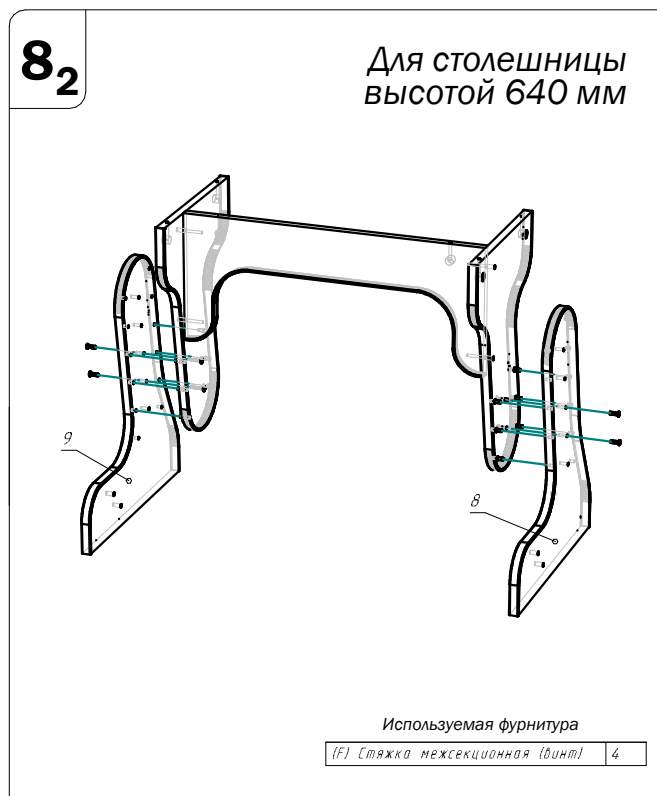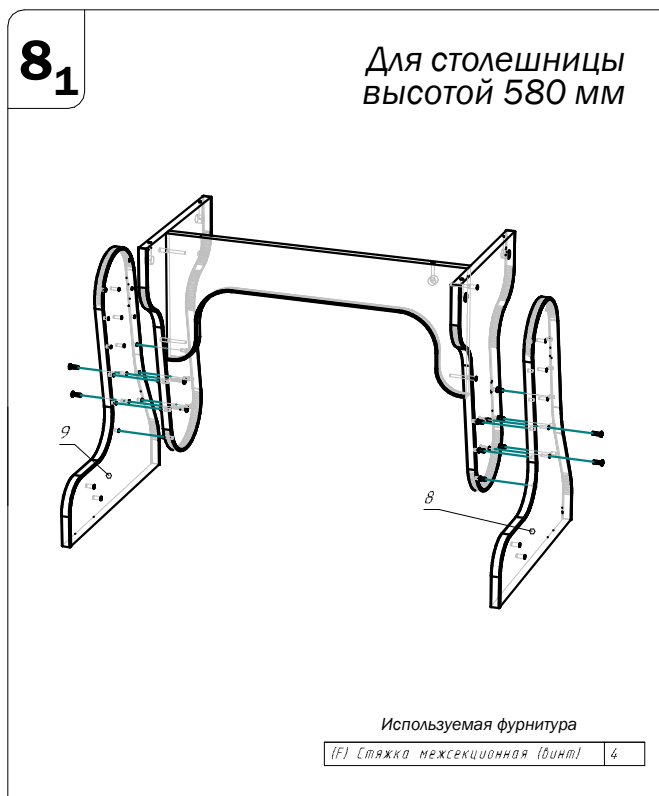

8₃

Для столешницы
высотой 700 мм

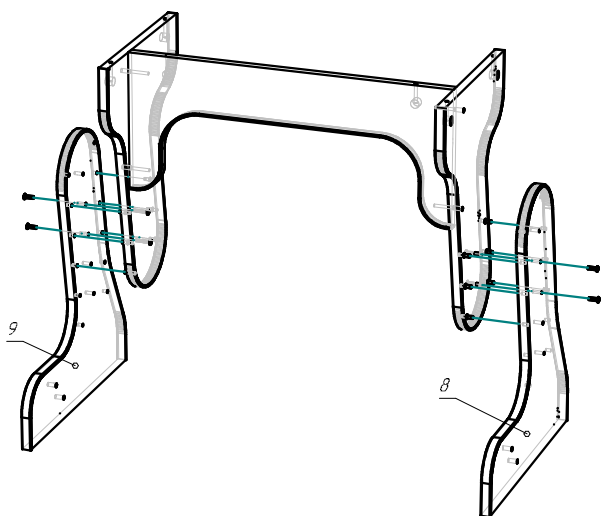


Используемая фурнитура

(F) Стяжка межсекционная (дунт)	4
---------------------------------	---

8₄

Для столешницы
высотой 760 мм

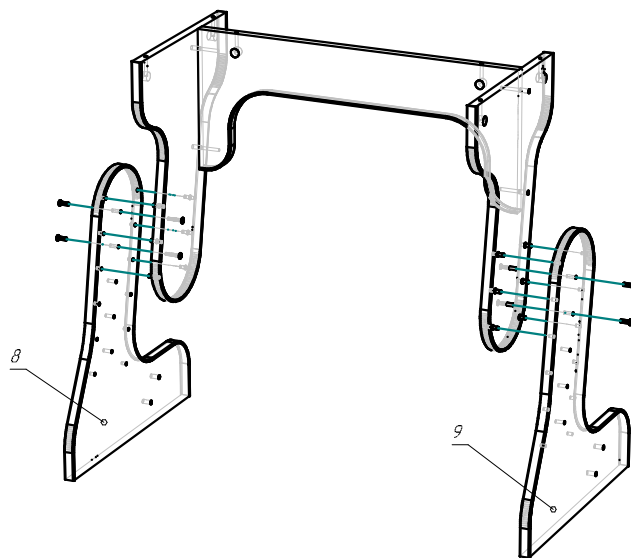


Используемая фурнитура

(F) Стяжка межсекционная (дунт)	4
---------------------------------	---

- 9) Используя шестигранный ключ, с помощью 4 шт. конфирматов (B) прикрутите усилитель стола (деталь 19) к ножкам стола (детали 8 и 9) как показано на рис. 9
10) Опустите собранную столешницу с полкой (в пункте 4) на собранные подстолье и царгу (в пункте 9), так чтобы штоки эксцентриковых стяжек (C) вошли в соответствующие отверстия, как показано на рис. 10 и затяните, повернув при помощи отвертки стяжки эксцентриковые (D) примерно на половину оборота


9

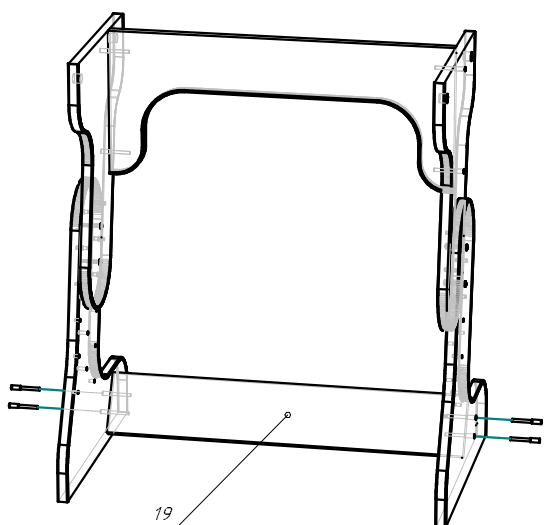


Используемая фурнитура

(B) Конфирмат (евровинт) 7x50мм	4
---------------------------------	---

10

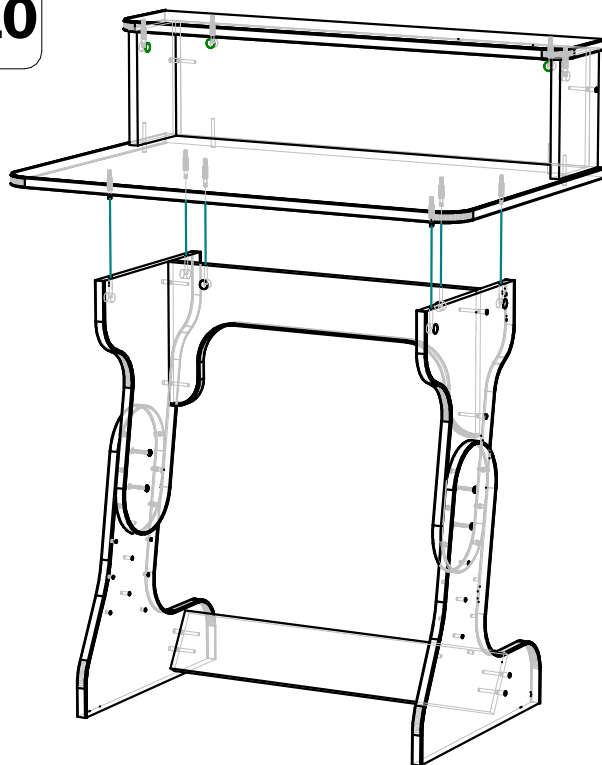

Общий вид

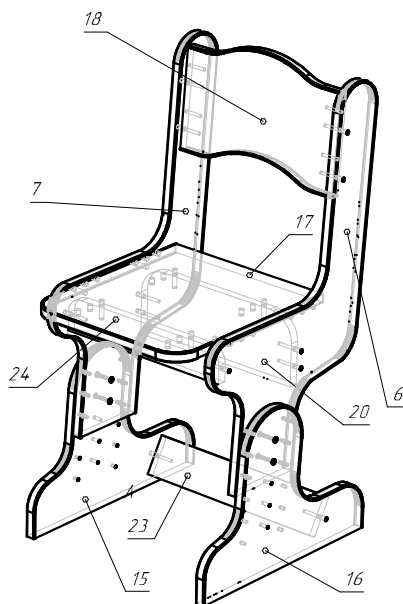

Спецификация на детали


Поз	Наименование	Кол-во
6	Боковина стула	1
7	Боковина стула	1
15	Ножка стула	1
16	Ножка стула	1
17	Сидушка	1
18	Спинка	1
20	Царга стула задняя	1
23	Усилитель стула	1
24	Царга стула передняя	1

Спецификация на фурнитуру

Поз		Наименование	Кол-во
A		Полкодержатель	12
B		Конфирмат (евровинт) 7x50мм	12
E		Стяжка межсекционная (гайка)	4
F		Стяжка межсекционная (винт)	4
G		Шкант мебельный, 8x35	8

1₁

Для сидушки
глубиной 320 мм

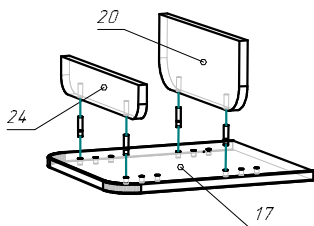


Используемая фурнитура

(G) Шкант мебельный, 8x35	4
---------------------------	---

1₃

Для сидушки
глубиной 380 мм

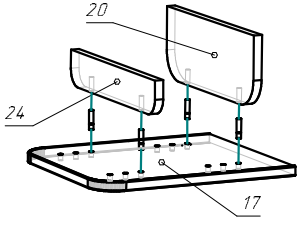


Используемая фурнитура

(G) Шкант мебельный, 8x35	4
---------------------------	---

1₂

Для сидушки
глубиной 350 мм

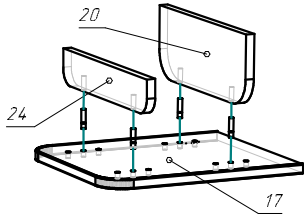

Используемая фурнитура


(G) Шкант мебельный, 8x35	4
---------------------------	---

1) Выберите глубину сидушки:

- Для сидушки глубиной 320 мм, используйте рис. 1₁
- Для сидушки глубиной 350 мм, используйте рис. 1₂
- Для сидушки глубиной 380 мм, используйте рис. 1₃

Вставьте 4 шт. шканты (G) в соответствующее отверстие в сидушке (деталь 22) и оденьте переднюю царгу (деталь 24) и заднюю царгу (деталь 20) на вставленные шканты, как показано на выбранном рисунке.

2

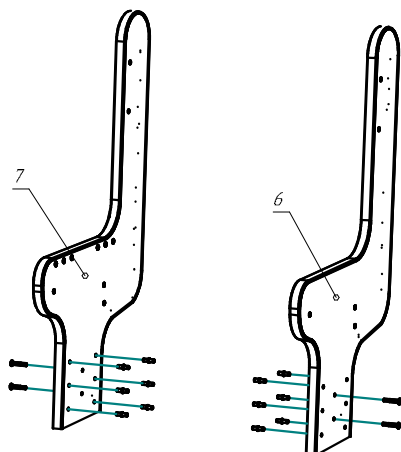


Используемая фурнитура

(A) Полкодержатель	12
(D) Стяжка межсекционная (гайка)	4

3₁

Для сидухи,
глубиной 320 мм

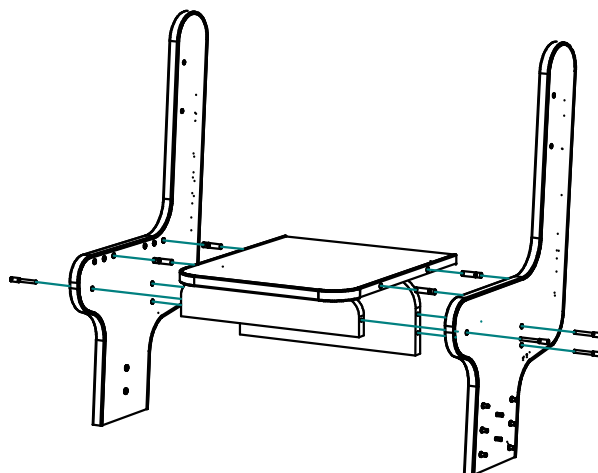

Используемая фурнитура

(G) Шкант медельный, 8x35	4
(B) Конфирмат (евровинт) 7x50мм	6

2) Вставьте 6 шт. полкодержателей (A) и 2 шт. стяжка межсекционная (гайка) (E) в боковину стула (деталь 6), как показано на рис. 2.

Вставьте 6 шт. полкодержателей (A) и 2 шт. стяжка межсекционная (гайка) (E) в боковину стула (деталь 7), как показано на рис. 2.

3) Выберите необходимое положение глубины сидухи: - Для сидухи, глубиной 320 мм, перейдите к рис. 3.1


- Для сидухи, глубиной 350 мм, перейдите к рис. 3.2

- Для сидухи, глубиной 380 мм, перейдите к рис. 3.3

Вставьте 4 шт. шкантов (G) в сидуху, как указано на выбранном рисунке. Используя шестигранный ключ, с помощью 6 шт. конфирматов (B) прикрутите боковины стула (детали 6,7) к царге передней (деталь 24) и к царге задней (деталь 20)

3₂

Для сидухи,
глубиной 350 мм

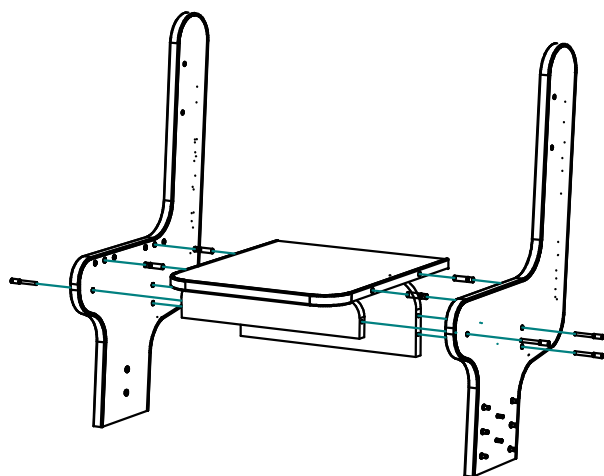


Используемая фурнитура

(G) Шкант медельный, 8x35	4
(B) Конфирмат (евровинт) 7x50мм	6

3₃

Для сидухи,
глубиной 380 мм

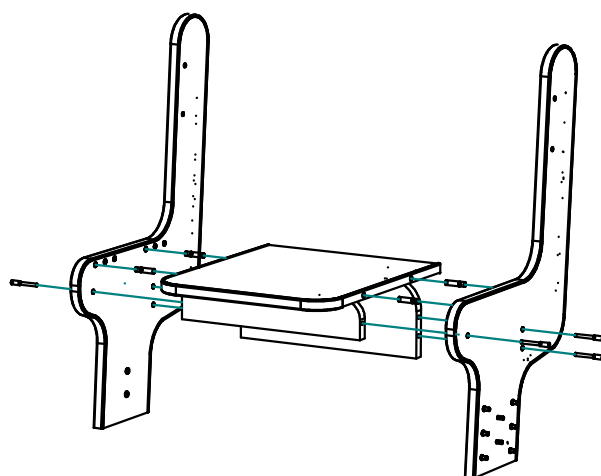


Используемая фурнитура

(G) Шкант медельный, 8x35	4
(B) Конфирмат (евровинт) 7x50мм	6

4₁

Для стула
высотой 340 мм

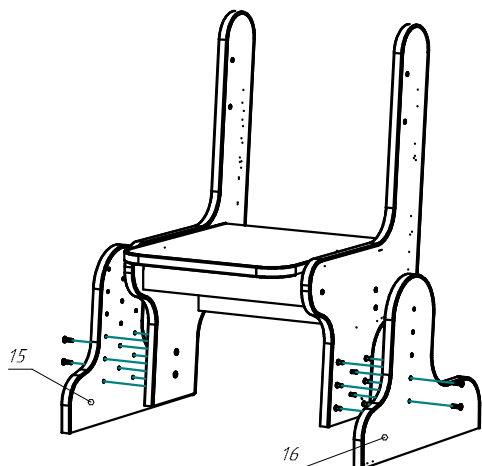


Используемая фурнитура

(F) Стяжка межсекционная (винт)	4
---------------------------------	---

4₂

Для стула
высотой 380 мм

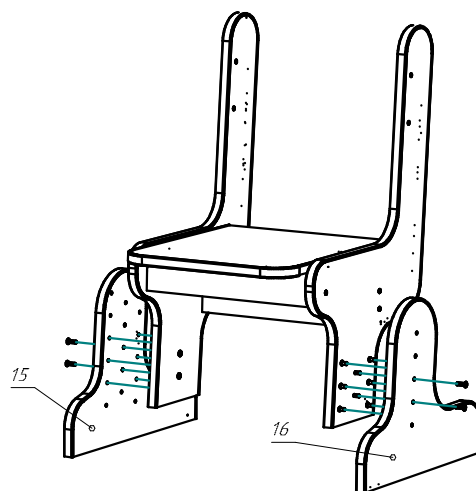

Используемая фурнитура

(F) Стяжка межсекционная (винт)	4
---------------------------------	---


- 4) Выберите необходимое положение высоты сиденья стула:
- Для сиденья, высотой 340 мм, используйте рис. 4.1
 - Для сиденья, высотой 380 мм, используйте рис. 4.2
 - Для сиденья, высотой 420 мм, используйте рис. 4.3
 - Для сиденья, высотой 460 мм, используйте рис. 4.4

Соедините ножку стула (деталь 15) и боковину стула (деталь 7) согласно выбранной высоте и прикрутите с помощью 2 шт. стяжки межсекционной (винт) (F), как показано на выбранном рисунке.

Соедините ножку стула (деталь 16) и боковину стула (деталь 6) согласно выбранной высоте и прикрутите с помощью 2 шт. стяжки межсекционной (винт) (F), как показано на выбранном рисунке.

4₃

Для стула
высотой 420 мм

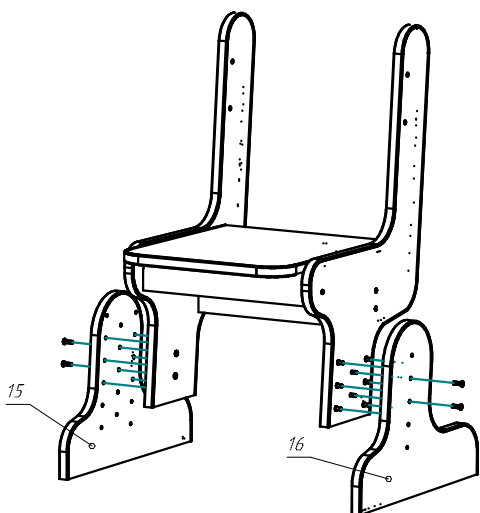


Используемая фурнитура

(F) Стяжка межсекционная (винт)	4
---------------------------------	---

4₄

Для стула
высотой 460 мм

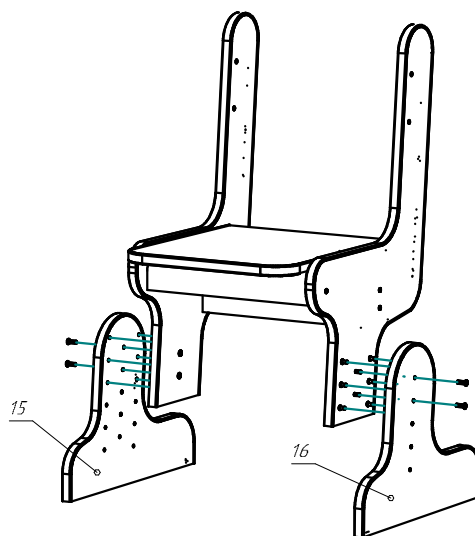


Используемая фурнитура

(F) Стяжка межсекционная (винт)	4
---------------------------------	---

5₁

Низкое положение
спинки стула

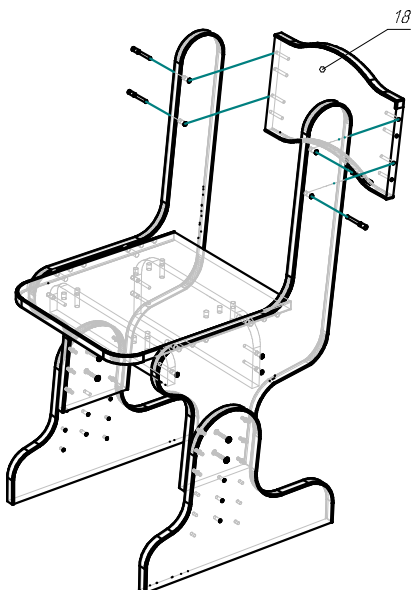


Используемая фурнитура

(В) Конфирмат (евровинт) 7x50мм	4
---------------------------------	---

5₂


Высокое положение
спинки стула

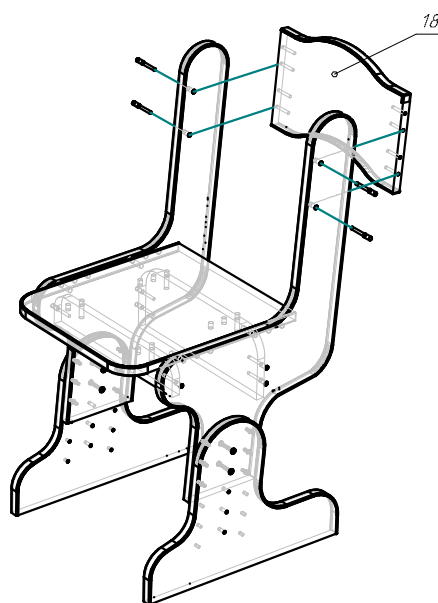

Используемая фурнитура

(В) Конфирмат (евровинт) 7x50мм	4
---------------------------------	---

6

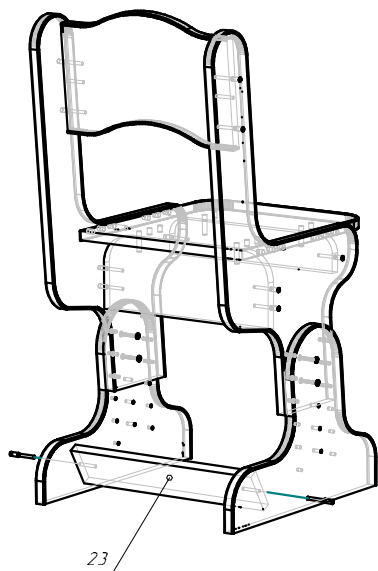

Используемая фурнитура

(В) Конфирмат (евровинт) 7x50мм	2
---------------------------------	---

5) Выберите необходимое положение высоты спинки стула:

- Для спинки стула, высотой 360 мм от сиденья, используйте рис. 5.1
- Для спинки стула, высотой 392 мм от сиденья, используйте рис. 5.2

Используя шестигранный ключ, прикрутите при помощи 4шт. конфирматов (В) спинку стула (деталь 18) к боковинам стула (детали 6, 7), как показано на выбранном рисунке

6) Используя шестигранный ключ, прикрутите при помощи 2шт. конфирматов (В) усилитель стула (деталь 23) к ножкам стула (детали 15, 16), как показано на рис. 6

Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по комплектности, качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель или в службу поддержки по номеру WhatsApp: +7(965)1860049.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения, возникающие при транспортировке, в процессе неправильной эксплуатации и дефекты, возникающие при неправильном хранении и эксплуатации.

Сборка изделия должна производиться квалифицированными специалистами.

Адрес: Московская область, Можайский район, д. Беззубово
Whatsapp: +79651860049